


## 1. カメラの取り付け方向を選択します


### ● 標準方向に取り付け

カメラの側面にコネクター部やビューファインダーがなく、下図のように標準方向で取り付け可能な場合。

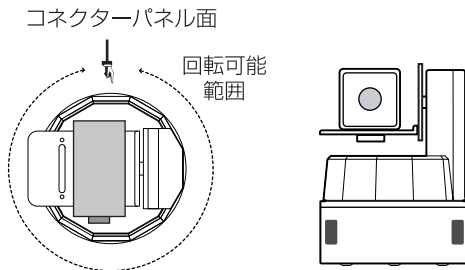

### ● 逆方向に取り付け


カメラの側面にコネクター部やビューファインダーがあり、下図のように取り付け方向を反対にしないと、ケーブルやビューファインダーが干渉してしまう場合。（この取り付け方向の場合、本機のコネクタパネル面がカメラレンズと同じ方向を向きます。）

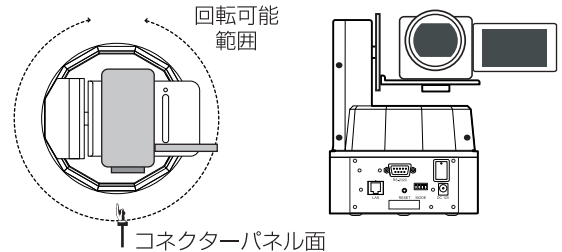

## 2. カメラ取付プレートを外します


### ● プレートの取り外し

プラスドライバーを使用して、プレートを固定している二箇所のネジを緩め、プレートを取り外します。

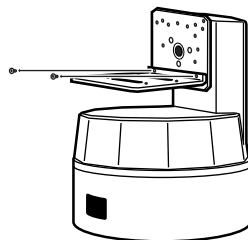

### ● プレート向きの確認


ベース隅の位置確認用の穴が、正面から見て下図の位置にくるようにします。

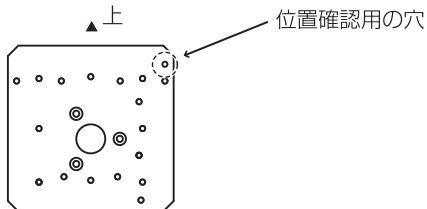

## 2. カメラ取付プレートを外します



### ● プレートの取り外し

プラスドライバーを使用して、プレートを固定している二箇所のネジを緩め、プレートを取り外します。

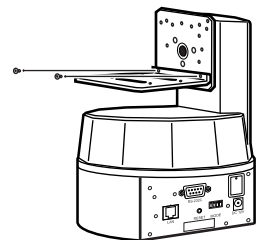

### ● アングルベースの回転


ならびにプレート向きの確認  
アングルベースを90°回転します。ベース隅の位置確認用の穴が、正面から見て下図の位置にくるようにします。

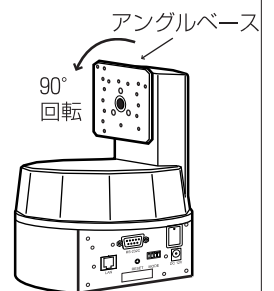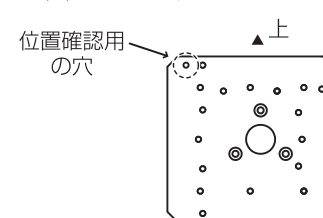

## 3. カメラ取付プレートを再取り付け


### ● プレートの再取り付け

カメラの形状、重量バランスを考慮して、最適な位置にプレートを取り付けます。

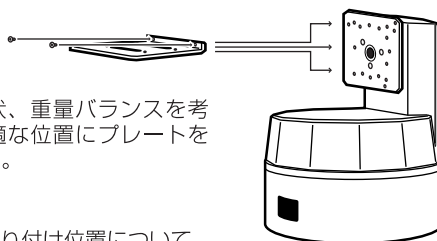

### ● プレートの取り付け位置について


以下の8箇所から最適な取り付け位置を選択頂けます。

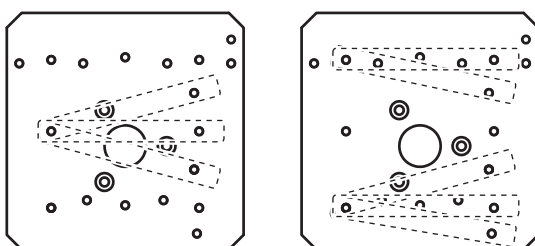

## 3. カメラ取付プレートを再取り付け


### ● プレートの再取り付け

カメラの形状、重量バランスを考慮して、最適な位置にプレートを取り付けます。

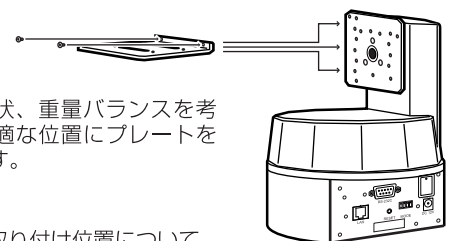

### ● プレートの取り付け位置について

以下の12箇所から最適な取り付け位置を選択頂けます。

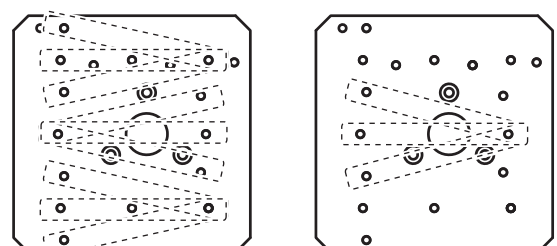

標準方向に取り付け



逆方向に取り付け




## 4. ゴムシートを貼り付けます

### ● ゴムシートの貼り付け

添付のゴムシートを使用する場合は、裏面の剥離紙を剥がし、カメラ取り付けプレートの適切な位置に貼り付けます。

メモ： \_\_\_\_\_

カメラ取り付け溝の前後にあるM4のネジ穴は、カメラの回し止め用に利用することができます。このネジ穴に回し止め用のネジを挿入する場合は、ゴムシートに穴を開ける必要があります。

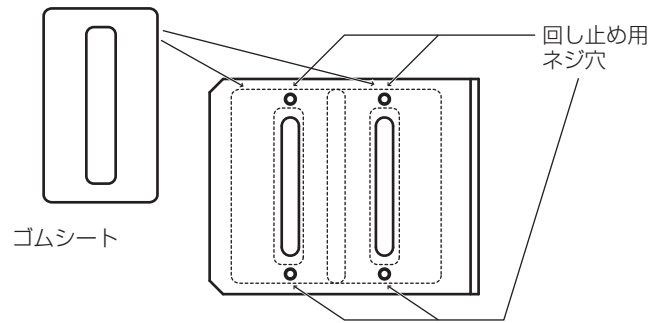


## 5. カメラを取り付けます

### ● カメラの取り付け

添付のカメラ固定用手回しネジ（1/4-20UNC）を用いて、カメラを固定します。

メモ： \_\_\_\_\_


カメラ側のネジ穴の深さが、8mm以上（ゴムシートを使用している場合は6mm以上）あることを確認してください。それ以下の場合は、添付のスペーサー（2.5mm厚）をカメラと取り付けプレートに挟んでください。

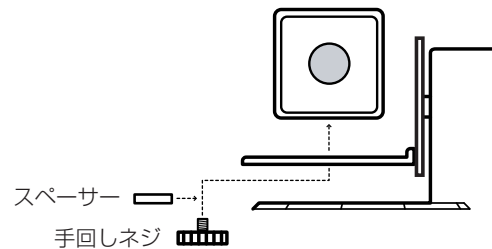

## 6. モードスイッチを確認します

### ● モードスイッチの確認


コネクターパネル面にあるモードスイッチの、2番スイッチが右図の位置（上側）であることを確認します。



## 6. モードスイッチを確認します

### ● モードスイッチの確認


コネクターパネル面にあるモードスイッチの、2番スイッチが右図の位置（下側）であることを確認します。



## 7. 電源を投入します

### ● 電源の投入

コネクターパネル面にある電源スイッチを、ONの位置します。

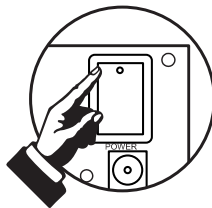


## 7. 電源を投入します

### ● 電源の投入

コネクターパネル面にある電源スイッチを、ONの位置します。

メモ： \_\_\_\_\_


コネクターパネル面にある電源スイッチを、ONの位置します。逆方向取り付けの場合、本機の初期化動作時に、メカ部の干渉による異音が生じますが、故障ではありません。

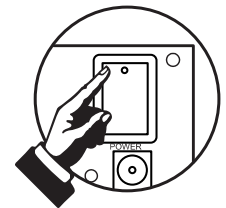

## 回転方向を反転します

### ● 回転方向の反転

コネクターパネル面にあるモードスイッチの、3番／4番スイッチの設定で、パン／チルトの回転方向を反転させることができます。天井取り付け時に等にご活用頂けます。

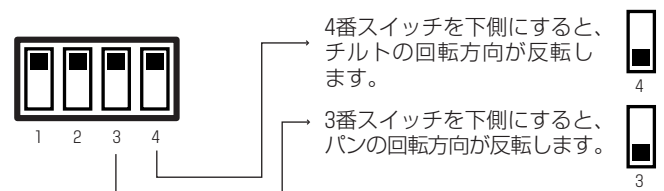

メモ： \_\_\_\_\_

2番スイッチの向きに関わらず（標準方向／逆方向に取り付けいずれの場合も）回転方向の反転は機能します。